


## POMIAR DLA ROLET W OSŁONIE KASETOWEJ - NARAMOWA (PRZYKLEJANA)

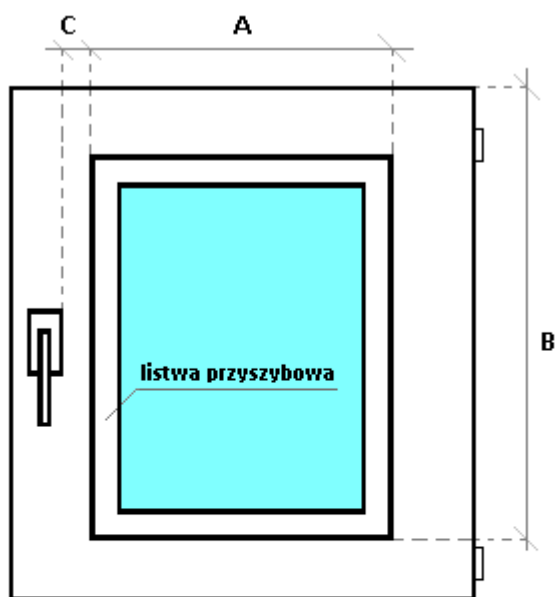

### Opis sposobu pomiaru:

**A** – szerokość mierzona między zewnętrznymi krawędziami listew przyszybowych

**B** - wysokość mierzona od górnej krawędzi ramy skrzydła do dolnej krawędzi listwy przyszybowej

**C** – szerokość mierzona od zewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej do obudowy klamki

### Aby złożyć zamówienia podaj:

- szerokość -  $(C+A+C)$   
np.:  $(2+61+2)$
- wysokość -  $(B)$



### Ważne!!!

Jeżeli skrzydło okienne posiada wywietrznik należy to ująć w zamówieniu